CONE
ultrasonic diffuser user manual

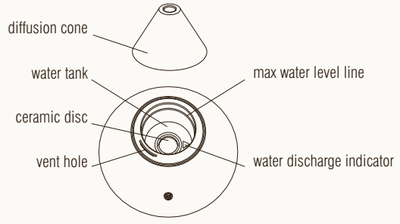

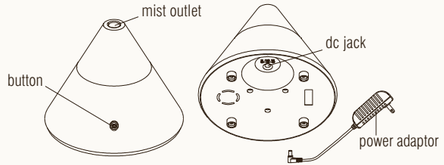

ESCENTS®

www.escents.ca
1.800.964.1150

OPERATION

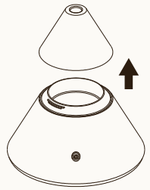

1. Remove the diffusion cone.

2. Fill the water tank with clean water (max 80 ml).

3. Add 3-5 drops of your favorite essential oil or aroma blend into the water.

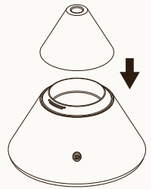

4. Replace the diffusion cone.

OPERATION MODES

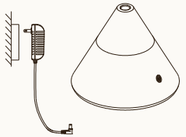

5. Plug in adaptor and press the ⏻ button

Diffuser Mode Button

1st press:	Turn on diffuser (Mist and Light)
2nd press:	Colour light fixed
3rd press:	Light off
4th press:	Turn off diffuser

MISCELLANEOUS

Place the diffuser on a flat, even surface.

Always fill with tap water at room temperature.

Turn off diffuser before refilling water tank or lifting cover.

If diffuser is knocked over during operation, liquid may flow into the internal mechanism. Empty out water and let stand in a well ventilated area for at least 3 days to dry.

If any further problems occur, please contact Escents customer service 1.800.964.1150

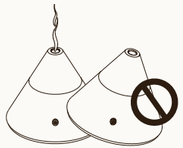

note: Do not tilt, move, attempt to empty or refill the diffuser while it is operating.

MAINTENANCE

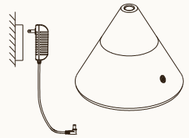

1. Press the ⏻ button to turn off the diffuser and unplug the adaptor.



2. Remove the diffusion cone.

3. Empty water from the side shown by the water discharge indicator.

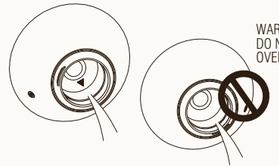

WARNING:
DO NOT EMPTY WATER
OVER THE VENT HOLE

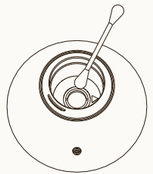

4. Use a damp cloth to clean the exterior of the housing. Use a clean swab or cloth to clean the water tank.
USE SMALL AMOUNTS OF RUBBING ALCOHOL TO SAFELY REMOVE RESIDUE.

TROUBLESHOOTING

symptom	possible cause	solution
no mist	power supply is not connected	plug in power adaptor and press the ⏻ button
	insufficient water	refill water tank
	too much water, exceeds the max water level line	dump excess water
	the mist outlet is blocked	clean the outlet and keep it ventilated

SPECIFICATIONS

Size:	150 mm x 128 mm
Voltage:	DC 24V
Power:	12 W
Water Capacity:	80 ml
Accessories:	AC adaptor

CONE
diffuseur ultrasonique manuel d'instructions

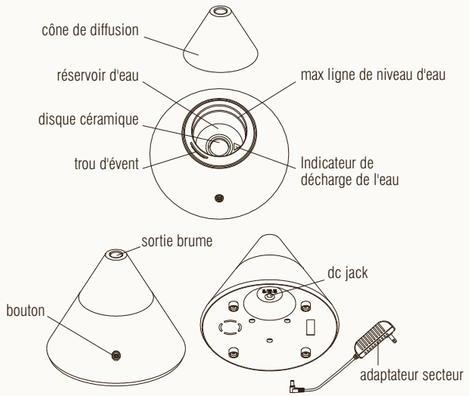

ESCENTS®

www.escents.ca
1.800.964.1150

FONCTIONNEMENT

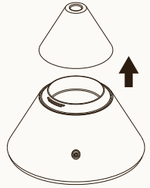

1. Retirer le cône diffuseur.

2. Remplir le réservoir d'eau avec L'eau propre (max 80 ml).

3. Ajouter 3-5 gouttes de votre favori huile essentielle ou l'arôme mélange dans l'eau.

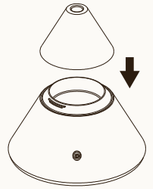

4. Remplacer le cône de diffusion.

MODES D'OPÉRATION

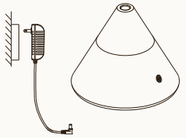

5. Branchez l'adaptateur et appuyez sur le bouton ⊙

Bouton Mode de la Diffuseur
1st presse: Allumer Diffuseur (Brume et Lumière)
2nd presse: Lumière de Couleur fixe
3rd presse: Voyant éteint
4th presse: Désactiver diffuseur

MISCELLANEOUS

Placez le diffuseur sur une surface plane et lisse.

Toujours remplir avec de l'eau à température ambiante.

Désactiver diffuseur avant de le remplir d'eau citerne ou le couvercle de levage.

Si diffuseur est renversé pendant opération, liquide peut s'écouler dans le mécanisme interne. Videz L'eau et laisser reposer dans un endroit bien ventilé pour au moins 3 jours à sécher.

Si d'autres problèmes surviennent, s'il vous plaît contacter Service à la clientèle Escents 1.800.964.1150

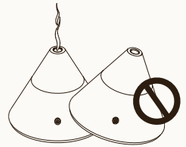

Attention: Ne pas incliner, bouger, tentative de vider ou remplir le diffuseur pendant son fonctionnement.

MAINTENANCE

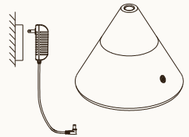

1. Appuyez sur le bouton ⊙ pour allumer de réduction sur du diffuseur et débrancher l'adaptateur.



2. Retirer le cône diffuseur.

3. Videz l'eau du côté indiqué par l'indicateur de décharge de l'eau.

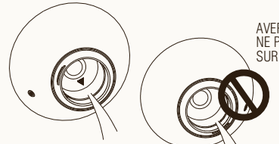

AVERTISSEMENT:
NE PAS ARROSER VIDE
SUR LE TROU D'ÉVENT

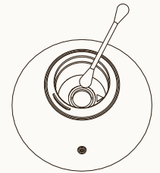

4. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur du logement. Utilisez un coton-tige propre ou Chiffon pour nettoyer le réservoir d'eau.
UTILISER DE PETITES QUANTITÉS DE L'ALCOOL À FRICTION POUR ÉLIMINER SANS RISQUE DES RÉSIDUS.

DÉPANNAGE

symptôme	cause possible	solution
pas de brume	alimentation est pas connecté	ranchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton ⊙
	eau insuffisante	remplir le réservoir d'eau
	trop d'eau, dépasse la ligne de niveau d'eau maximum	vider l'eau en excès
	la sortie de brume est bloqué	nettoyer la sortie du et le maintenir ventilé

SPÉCIFICATIONS

Taille: 150 mm x 128 mm
Voltage: DC 24V
Énergie: 12 W
Capacité de L'eau: 80 ml
Accessoires: Adaptateur Secteur